




NORMAS PARA EL USO Y MONTAJE DEL POLICARBONATO


Policarbonato lucernario cubierta

NORMAS PARA EL USO Y MONTAJE DEL POLICARBONATO


- **Almacene** las placas a la sombra sobre una superficie continua, plana, no abrasiva y seca. NO ALMACENE las placas en el exterior, expuestas al sol y a la lluvia, y así evitará la posible deformación y deterioro de las placas, y que el film protectivo se pegue (**fig. 1**).
- **Cuide** que las placas no entren en contacto con sustancias químicas que puedan atacar al policarbonato. IMPIDA que las placas entren en contacto con cubiertas de P.V.C. plastificado, sistemas de limpieza a base de disolventes, sprays o cualquier sustancia que pueda atacar el policarbonato.

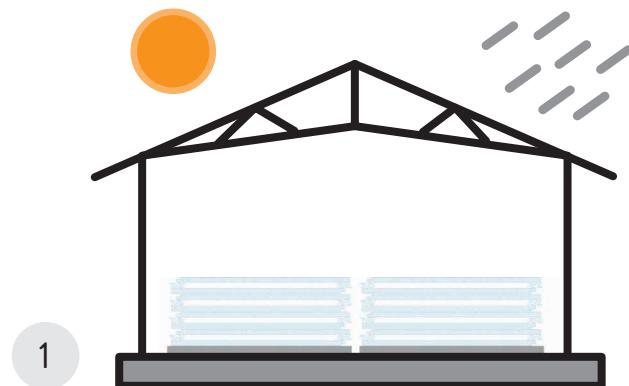


- **Instale** las placas con el lado marcado «this side out» o «lado de protección U.V.» hacia el sol (**fig. 2**).

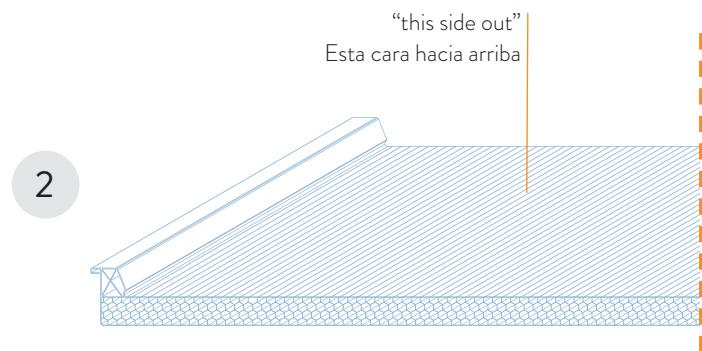


- **Recomendamos** en la instalación de las placas de policarbonato un vano máximo de 1.100 mm para cerramientos en cubierta, para vanos superiores a este se aconseja utilizar pieza anti-flexión. (**fig.3**). Consulte los radios mínimos de curvado en frío de este material con nuestro departamento técnico.

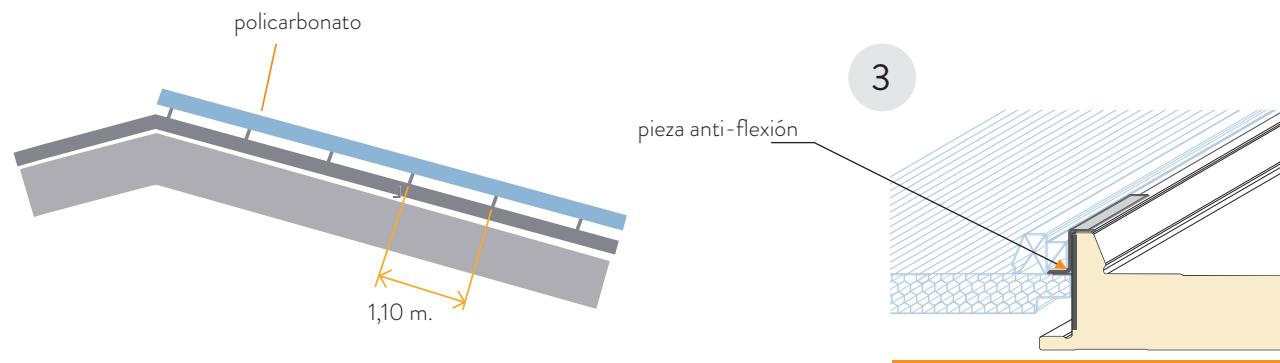

- **Taladre** las placas con agujeros, por lo menos, 3 mm más grandes que el cuerpo del tornillo. NO ATORNILLE con excesiva presión, para permitir el desplazamiento de la placa al dilatar. NO INSTALE las placas con tensiones inducidas que puedan volverlas quebradizas o causar micro-fisuras (**fig. 4**).

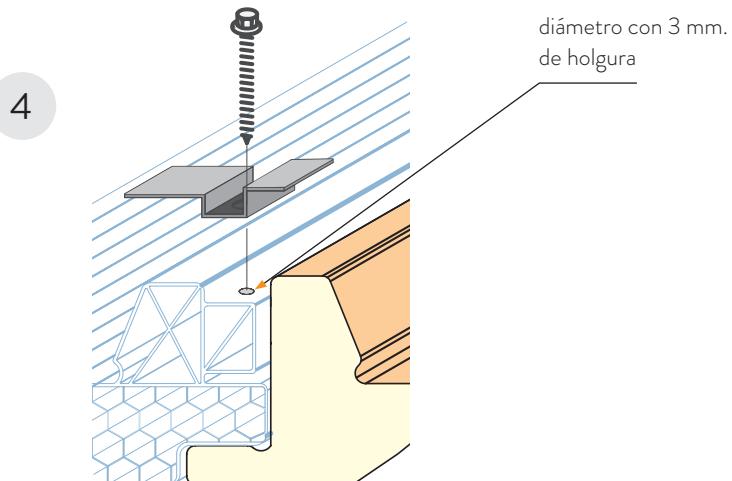

- **Utilice** únicamente arandelas blandas aprobadas de EPDM, neopreno o XLPE, que sean compatibles con el policarbonato. NUNCA UTILICE arandelas de P.V.C.
- **Utilice** únicamente materiales aislantes aprobados como siliconas neutras. NO UTILICE materiales aislantes incompatibles no aprobados, como masilla de poliuretano, espuma de poliuretano, siliconas incompatibles, etc.
- **Quitar** el film protector inmediatamente después de la instalación. NO DEJE el film protector en la lámina después de la instalación. El sol lo adhiere a la placa (**fig. 5**)

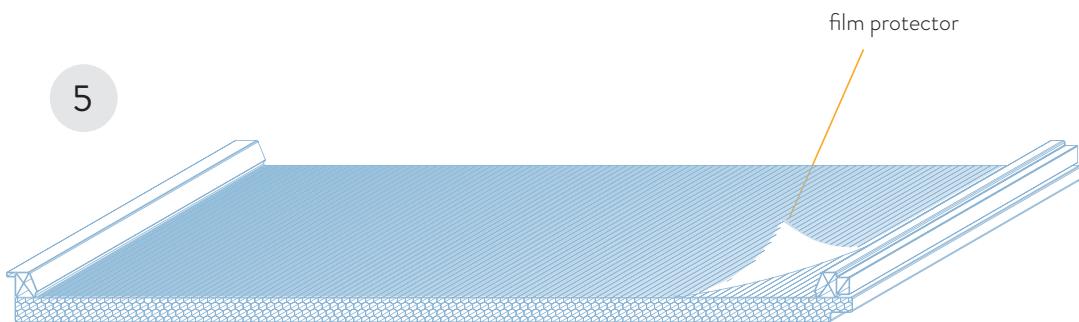

- **Pinte las placas** (solamente si es inevitable), exclusivamente con pinturas y sistemas de pintura aprobados por el fabricante. Debe consultarnos siempre.
- **Limpie** las placas con agua y jabón (o detergente suave) y una esponja blanda. NUNCA LIMPIE las placas con disolventes o usando cepillos que puedan rayarla



Polígono Industrial La Cárdena
Camino de Toledo, s/n • 45221 Esquivias / Toledo / Spain
Tel.: (+34) 925 51 99 26
www.magon.es
masterpanel@magon.es

El presente documento no es un manual de seguridad.
Los contenidos, y recomendaciones, expuestos en el catálogo, son informativos y no vinculantes.
MASTER PANEL, S.L. se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso.
Condiciones Generales de Ventas disponibles en nuestra página web www.magon.es